Informations Techniques

Sentinel JetFlush Rapid+

Guide de montage du système de chauffage

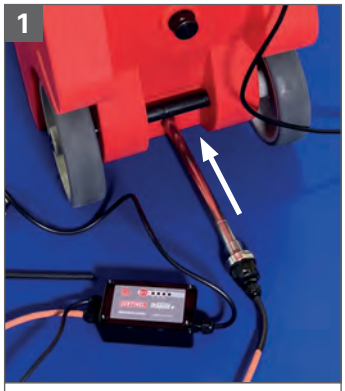

Insérer la résistance chauffante dans le réservoir.

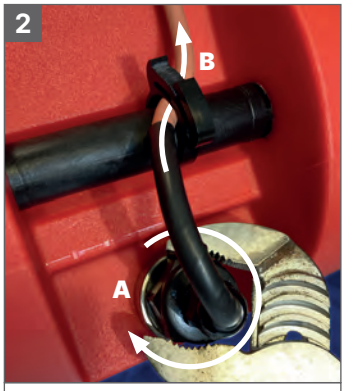

(A) Serrer la résistance chauffante avec un outil à main. (B) Clipser le cable orange sure l'axe des roues.

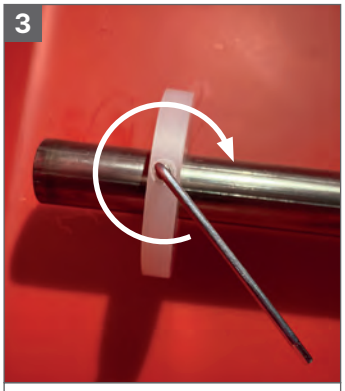

Enfiler l'anneau de soutien sur la résistance (à l'intérieur du réservoir) et le serrer.

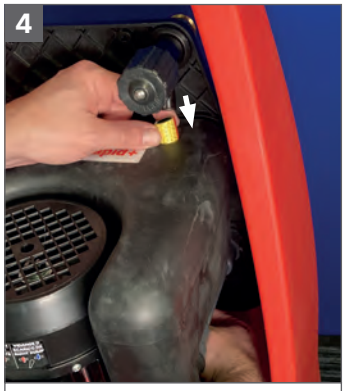

Détacher le tuyau jaune.

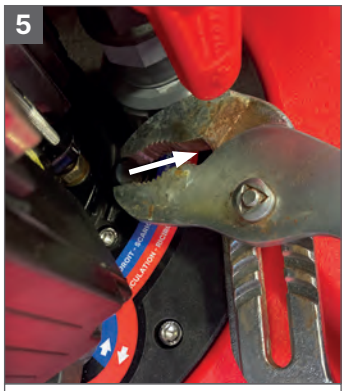

Retirer le bouchon du point d'insertion de la sonde de température.

Amener le boitier de contrôle et la sonde à l'avant, en passant sous la poignée.

Faire passer le câble de la sonde sous le capot.

Insérer la sonde de température dans le réservoir.

Loger le câble orange dans l'encoche de la plaque arrière.

Placer le câble du boitier de contrôle derrière la vanne d'arrivée d'eau.

Raccorder le tuyau jaune à la vanne d'arrivée d'eau.

Visser à la main le boitier de contrôle sur la plaque arrière (Ne pas utiliser de tournevis électrique).

www.sentinelprotects.com/fr/product/jetflush-rapid