

## Sentinel HX850® Temizleyici

Eşanjörü iyice temizleyerek cihaz verimliliğini geri kazandırır

Sentinel HX850 Temizleyiciyi kullanarak eşanjörden ve yanma odasından inatçı birikintileri ve kabuklanmaları hızla gidererek optimum verimliliklerini geri kazanın.

- Hızlı etkili ve güçlü asidik yanma birikintileri temizleyici**

Tipik olarak kabuklanmış bölümleri 30 dakika içinde temizler; Servis ziyaretleri için sahada geçirilen süreyi en aza indirir.

- Birikintilere nüfuz etmek ve çözmek için yüzey aktif maddeler ve asitlerin eşsiz karışımı**

Eşanjörlerde yaygın olarak karşılaşılan tüm inatçı tortuları gidererek cihaz termal verimliliğini geri kazandırır.

- Hafif asit bazlı formülasyon**


Tüm eşanjör malzemeleri ile güvenle kullanılabilir: alüminyum, bakır ve paslanmaz çelik.

- Toksik değildir**

Temizlik sonrası kalıntılar kolayca ve güvenli bir şekilde çıkarılabilir ve boşaltılabilir.



30  
dakikada  
temizler

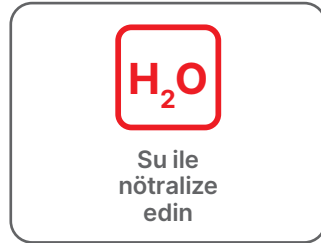

Su ile  
nötralize  
edin



Kolay  
uygulama  
ağızı



Alüminyum, bakır veya  
çelik eşanjörler ile  
kullanım için idealdir



**Sentinel Sistemi**  
Isıtma ve sıcak su sistemlerinde  
ömür boyu koruma için en  
iyi uygulamalar...



**TEMİZLEME**  
UYGUN BİR  
TEMİZLEYİCİ  
İLE



**KORUMA**  
X100  
KORUYUCU  
İLE



**TAKİP**  
TEST  
KİTİ  
İLE

## Uygulama – Sadece profesyonel kullanım içindir

Yoğuşmalı cihazlarda eşanjörler cihazın duman tarafında birikintiler oluşturmaya eğilimli olabilir. Bu durum cihazın ısı transfer verimini azaltır; termal konfor sağlamak için gaz tüketimi ve enerji faturaları artacaktır.

Sentinel HX850 inatçı birikintileri ve kabuklanmaları gidererek tam verimliliği geri kazandıran, güçlü ve hızlı etkili bir temizleyicisidir. Sentinel HX850 alüminyum, bakır ve paslanmaz çelik eşanjörlerde kullanıma uygundur.

**Kullanım bilgileri:** Cilt, göz ve solunum yolu ile temasından korunmak için temizleme işlemine başlamadan önce uygun eldiven, gözlük ve maske kullanın. Temizleyici seyreltilmeden kullanıma hazırdır.

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun ve yakın zamanda kullanıldıysa, yanma odasının 30°C'nin altına soğumasını bekleyin.
2. Mümkünse, brülörü eşanjörden ayırın veya kimyasal temasına karşı korunduğundan emin olun.
3. Uygun bir yumuşak kıllı fırça kullanarak eşanjörün yüzeyindeki gevşek bir şekilde yapışmış birikintileri alın.
4. Şişe ağzını yüzeyden yaklaşık 10 cm uzakta tutarak temizleyiciyi uygulayın. Kirlenmiş tüm yüzeyleri kaplamak için yeterli sıvı kullanıldığından emin olun.
5. Temizleme sıvısı için en az 15 dakikalık bir temas süresi bırakın.
6. Temizleme sıvısının kurummasına izin verilmemelidir, bu nedenle gerekirse küçük miktarlarda temizleyici ek olarak uygulanmalıdır.
7. Eşanjör yüzeyindeki daha inatçı kalıntıları çıkarmak için bir fırça kullanılarak temizlemeye yardımcı olunabilir.
8. Temizleyici kalıntılarını gidermek ve nötralize etmek için uygulanan yüzey temiz su ile iyice durulanmalıdır/ yıkanmalıdır.
9. Yanma odasını yeniden monte etmeden önce yüzeylerin mümkün olduğunca kuru olduğundan emin olun.
10. Tüm kimyasal/kirlenmiş kalıntılar yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmelidir.

## Fiziksel Özellikler

**Görünüm:** Berrak, hafif sarı sıvı

**pH (25°C):** 0.89

**Özgül Ağırlık (25°C):** 1.142

## Güvenlik Bilgileri

Talep edilirse, tam Bilgi Güvenlik Formu verilebilir.



Tanım	<b>Eşanjör Temizleyici</b>
<b>İçerik</b>	Asitlerin ve yüzey aktif maddelerin asidik çözeltisi. Fosforik asit ve Metansülfonik asit. <5% fosforik asit. <5% iyonik olmayan yüzey aktif maddeler. <5% amfoterik yüzey aktif maddeler.
<b>Dikkat</b>	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olabilir.
<b>Taşıma</b>	Tıbbi yardım gerekiyorsa, ürün kabını veya etiketini elinizin altında bulundurun. Çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın.
<b>Saklama</b>	Kapalı yerde tutun.
<b>Bertaraf</b>	Yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmelidir.
<b>İlk Yardım</b>	Yutma: Ağzı çalkalayın. Kusmaya çalışmayın. Cilt/Saç teması : Temas eden tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildi suyla durulayın (veya duş alın). Derhal tıbbi yardım alın. Göz Teması : Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve çıkarması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

Sentinel Performance Solutions Ltd.

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom. Tel: +44 (0) 1928 704 330

Sentinel is a trade mark owned by Sentinel Performance Solutions Ltd.

www.sentinelprotects.com

